




Hand Gimbal stabilizzato a tre assi

Compatibile con GoPro HERO5 / HERO 4 / HERO 3+ / HERO 3 /
Yi Cam 4K / AEE ecc.

GuiLin FeiYu Technology Incorporated Company

Panoramica del prodotto

*la videocamera mostrata è solo a scopo illustrativo

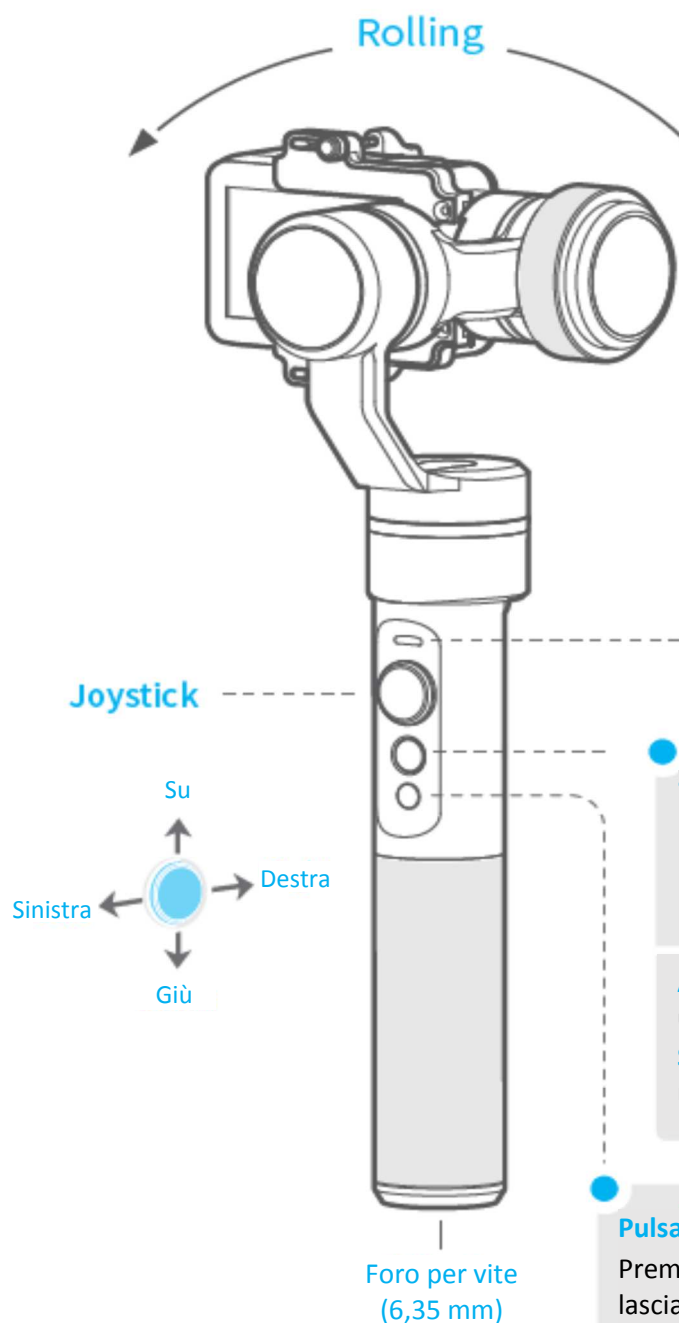

Stato del LED

Modalità/stato

La luce blu lampeggia una volta	Modalità Panning
La luce blu lampeggia due volte	Modalità Panning e Tilting
La luce blu lampeggia tre volte	Standby/batteria scarica
La luce blu è fissa	Modalità Lock / Inizializzazione
La luce blu lampeggia	Inizializzazione fallita / malfunzionamento / avvio standby / avvio spegnimento

Tasto funzioni

Con il tasto funzioni è possibile cambiare la modalità d'uso e spegnere ed accendere il gimbal. (Cfr. il capitolo "Modalità d'uso / Funzionalità")

Accensione: Premere a lungo finché non si accenderà una luce verde.

Spegnimento: Premere a lungo finché non la luce rossa non smetterà di lampeggiare e resterà fissa.

Pulsante di auto-scatto

Premere a lungo per far ruotare la videocamera di 180°, lasciare il pulsante per riportarla in posizione originale.


A prova di spruzzi




Connessione alla App



Accessori compatibili

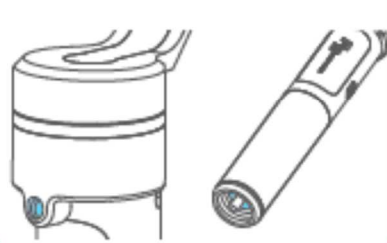

*Non immergere il gimbal in acqua

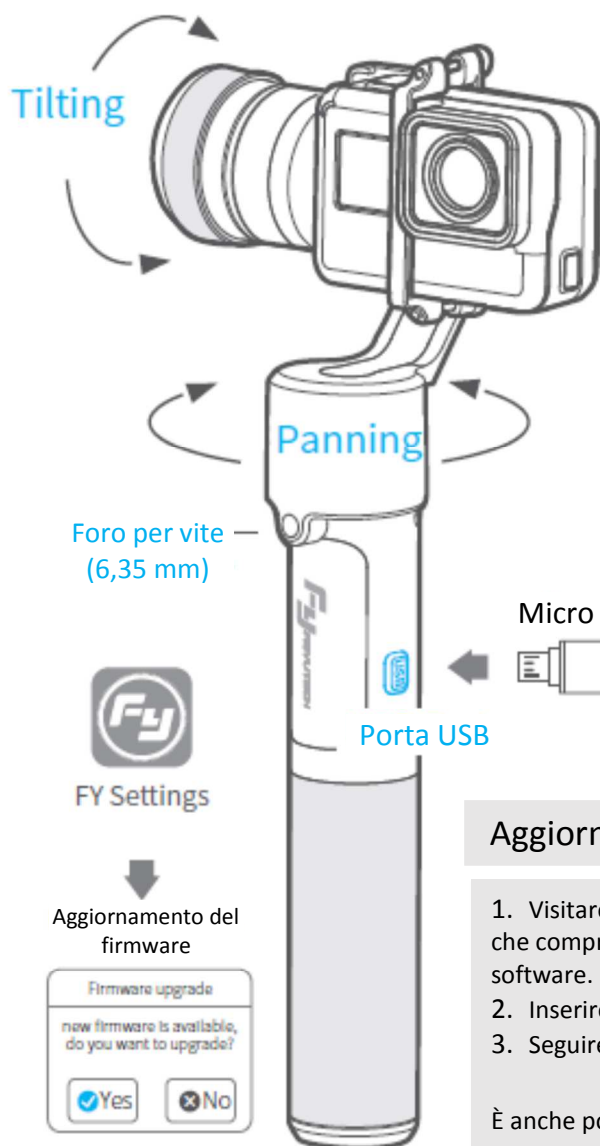

Una volta spento il gimbal, connettere il cavo USB alla porta USB e all'adattatore USB a 5V (non incluso nella confezione).

Il LED sarà acceso con luce rossa finché la ricarica non sarà completata. La luce diventerà verde.

È possibile anche rimuovere la batteria e caricarla con l'apposito caricatore (non incluso nella confezione).

RICARICA

Micro USB

Porta USB

Cavo USB

Adattatore per USB 5V
(non incluso nella confezione)

PC

Aggiornamento...

Aggiornamento del firmware

1. Visitare il sito www.feiyu-tech.com per scaricare gli aggiornamenti, che comprendono il driver USB, l'aggiornamento del firmware, del software.
2. Inserire il cavo USB nella Micro USB (come da figura sopra).
3. Seguire le istruzioni per l'aggiornamento

È anche possibile usare l'app **FY Settings** per effettuare gli aggiornamenti.

Connettersi alla App

1. Recarsi sull'Apple App Store o sullo store Android per scaricare l'applicazione:

Versione iOS:



APP Store

Q FY Settings



FY Settings

Guilin Feiyu Technology Incorporated Compa

Open
Apri

Versione Android: utilizzare il QR code



Feiyu official website
www.feiyu-tech.com




Google™ play

2. Aprire l'applicazione sullo smartphone e seguire le istruzioni per collegare il gimbal attraverso il Bluetooth.


ATTENZIONE !

1. Montare la videocamera prima di accendere il Gimbal
2. Assicurarsi che il gimbal sia spento quando non è in uso, e solo dopo averlo spento rimuovere la videocamera

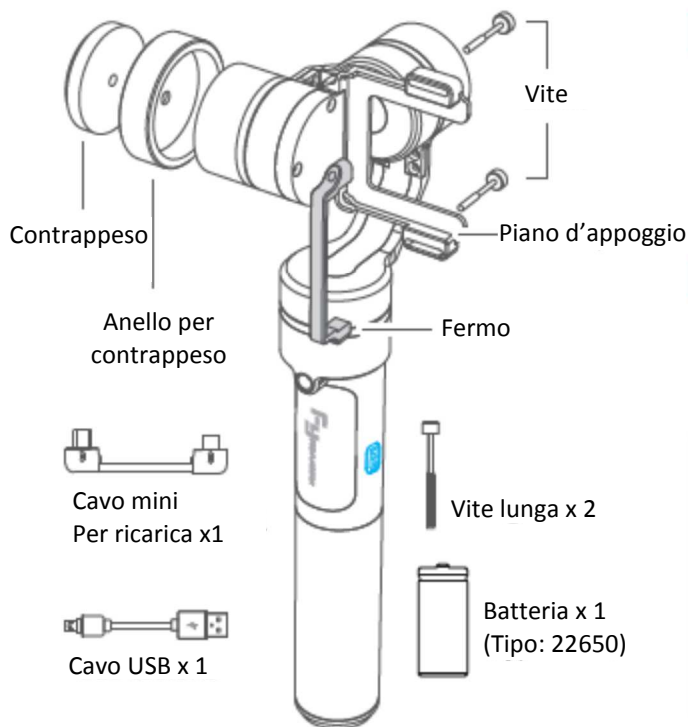

1 Inserire la batteria


Svitare il manico e inserire una batteria 22650.

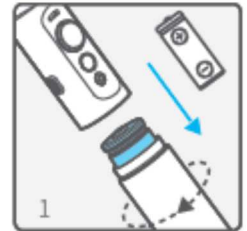

2 Montare la videocamera


(GoPro Hero 5 utilizzata come esempio)

Appoggiare la videocamera sul piano d'appoggio e fissatela con il fermo e la vite.

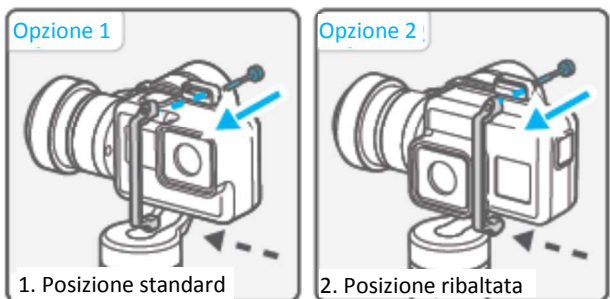


3 Regolazione dell'equilibrio

Per ottenere le migliori prestazioni possibili, è bene cercare di bilanciare la videocamera al meglio prima di avviare il gimbal.

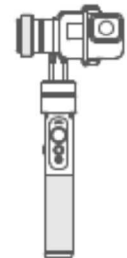

Equilibrio ideale

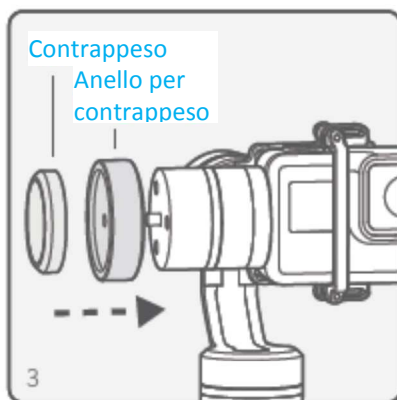

4 Accensione / Spegnimento

Attenzione: assicurarsi che la videocamera sia ben ferma prima di avviare il gimbal.

Accensione: Premere a lungo il tasto funzioni finché non si accenderà la luce verde.

Spegnimento: Premere a lungo il tasto funzioni finché la luce rossa non smetterà di lampeggiare e diventerà fissa.



In caso di batteria scarica, il LED lampeggerà tre volte ogni cinque secondi con una luce rossa. Ricaricare o sostituire la batteria.



Modalità d'uso

Modalità panning *

Gli assi di tilting e di rolling sono fissi, la Action Cam segue il movimento del manico.

* Impostazione di default

Modalità panning e tilting

L'asse di rolling è fisso, la Action Cam segue il movimento del manico.

Modalità Lock

Gli assi di panning, rolling e tilting sono fissi. La Action Cam rimane fissa nella sua posizione.


Altre funzionalità

Reset

Riporta il gimbal alle impostazioni iniziali.

Standby

Riporta il gimbal alle impostazioni iniziali.

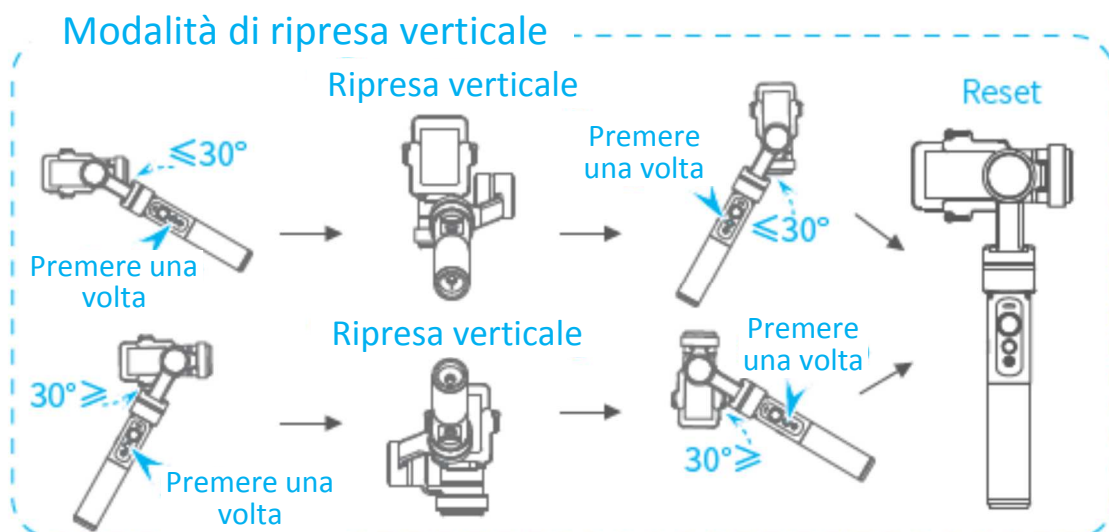

Come attivare le modalità d'uso e le altre funzionalità


Tasto funzioni	Modalità d'uso/funzione	Spiegazione
Premere una volta	Modalità Panning / Lock	Passaggio da Modalità Lock a Modalità Panning e viceversa.
Premere due volte	Modalità Panning e Tilting	Per tornare alla modalità Lock, premere una volta il tasto funzioni.
Premere tre volte	Rotazione 180° in orizzontale	L'obiettivo ruota di 180°
Premere quattro volte	Reset	Riporta il gimbal nella posizione iniziale
Premere a lungo (fino a che la luce rossa lampeggerà velocemente)	Standby	Se si vuole riattivare il gimbal, premere una volta il tasto funzioni. Per inizializzare, premerlo tre volte.

Inizializzazione del Gimbal


È possibile inizializzare il gimbal nei seguenti casi:

1. La videocamera non è bilanciata
2. Il gimbal è stato usato a lungo
3. Si verificano cambiamenti netti nell'ambiente (aumento o calo della temperatura)

Come inizializzare il gimbal:

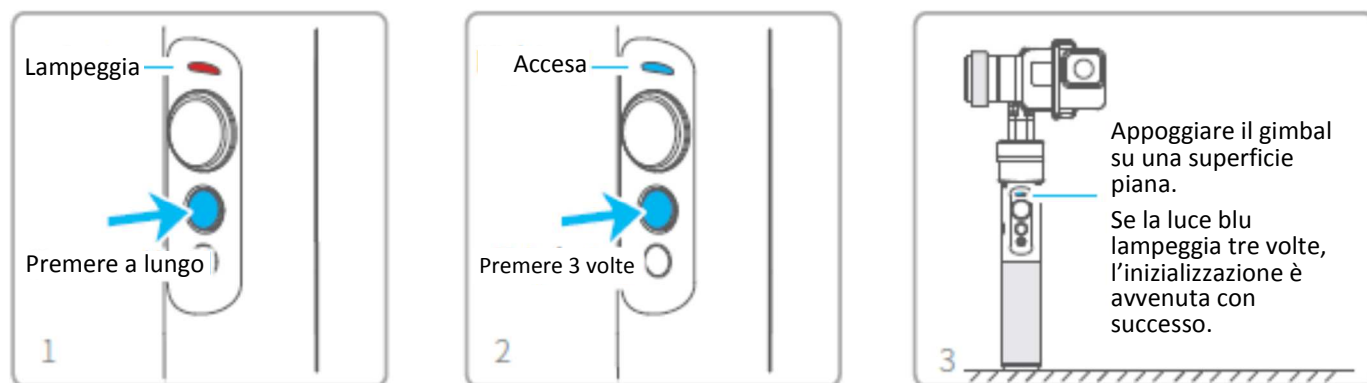


Caratteristiche tecniche

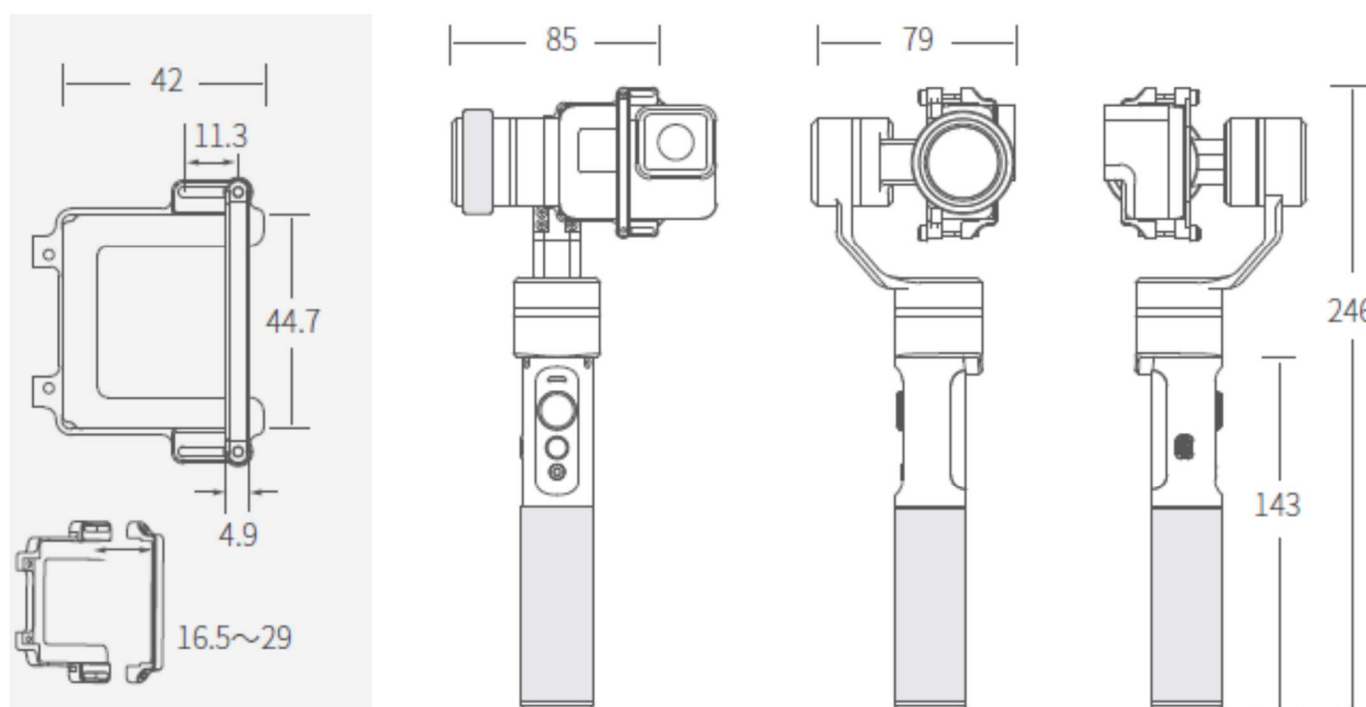

Angolo di tilting	360°	Parametri di aumento dell'asse di tilting	Min 2° /s max 75° /s
Angolo di rolling	245°	Parametri di aumento dell'asse di panning	Min 3° /s max 150°/s
Angolo di panning	360°	Durata della batteria	8 ore
Compatibile con	GoPro HERO5 / HERO 4 / HERO 3+ / Yi cam 4K / AEE		e altre fotocamere con le stesse dimensioni
Peso	271 g (batteria, videocamera e contrappeso esclusi)		


Ricarica della action camera

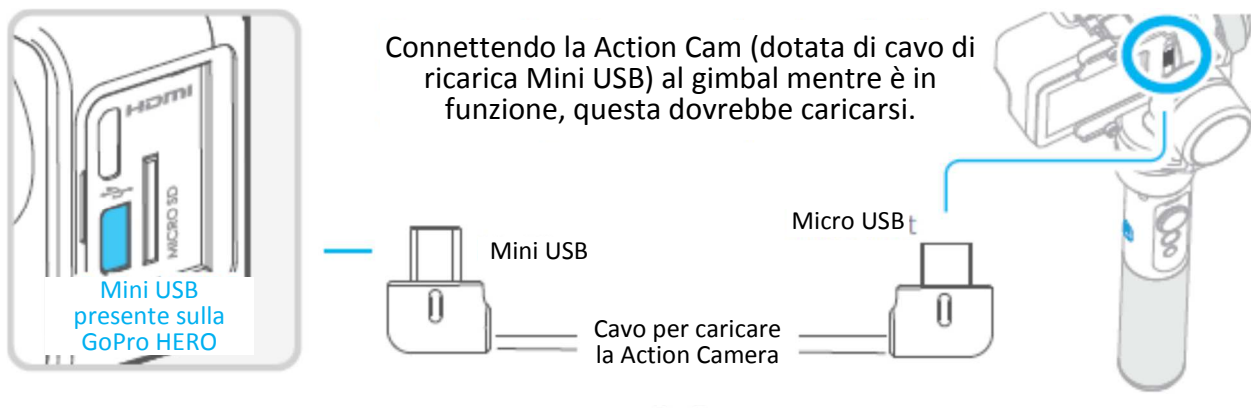


Ottimizzazione dell'audio

Quando si monta la GoPro HERO5 sul gimbal, è possibile migliorare l'audio dei video configurando la Action Camera nel seguente modo:

[RAW AUDIO TRACK] HIGH

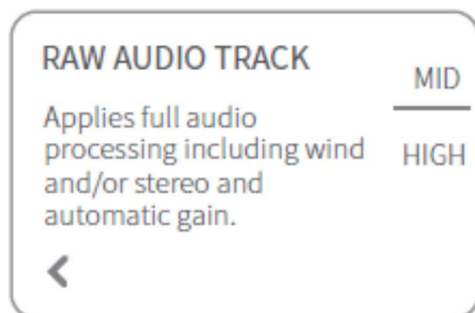

[MANUAL AUDIO CONTROL] Wind Only

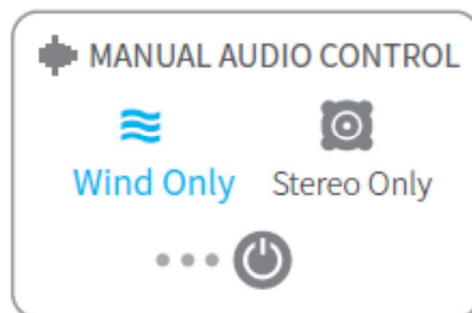

DISCLAIMER

Ne è proibito l'uso per qualsiasi scopo illegale. Gli utenti sono responsabili dell'acquisto e dell'uso dell'apparecchio.

POLYPHOTO S.p.A. non si assume la responsabilità legata o derivata dalla risoluzione autonoma di problemi e dall'uso scorretto del prodotto (incluse perdite dirette, indirette o di terze parti).

POLYPHOTO S.p.A. non offrirà alcun servizio di assistenza per ogni utilizzo non previsto.

POLYPHOTO S.p.A. si riserva il diritto di modificare il presente manuale e i termini e le condizioni di servizio del prodotto in qualunque momento. Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di procedere all'aggiornamento del firmware e per sfruttare le funzionalità WiFi, e di fare riferimento ai manuali corrispondenti.

Per maggiori informazioni e scaricare i manuali, visitare il sito web www.feiyu-tech.com

Per il supporto tecnico, scrivere a info@polyphoto.net

Attenzione!

- Seguire le istruzioni di montaggio.
- Montare la action camera prima di accendere il gimbal
- **Accertarsi che il prodotto sia stato spento quando non è in uso.**



Create More Possibilities

Visitate il sito di FEIYU TECH per avere maggiori informazioni:

www.feiyu-tech.com

Supporto tecnico: info@polyphoto.net

Le descrizioni mostrate potrebbero non corrispondere alle caratteristiche attuali del prodotto.

Potete scaricare la versione più aggiornata di questo manuale sul sito web ufficiale

www.feiyu-tech.com



www.feiyu-tech.com