


Feiyu Pocket 2S

カメラ付きジンバル 取扱説明書

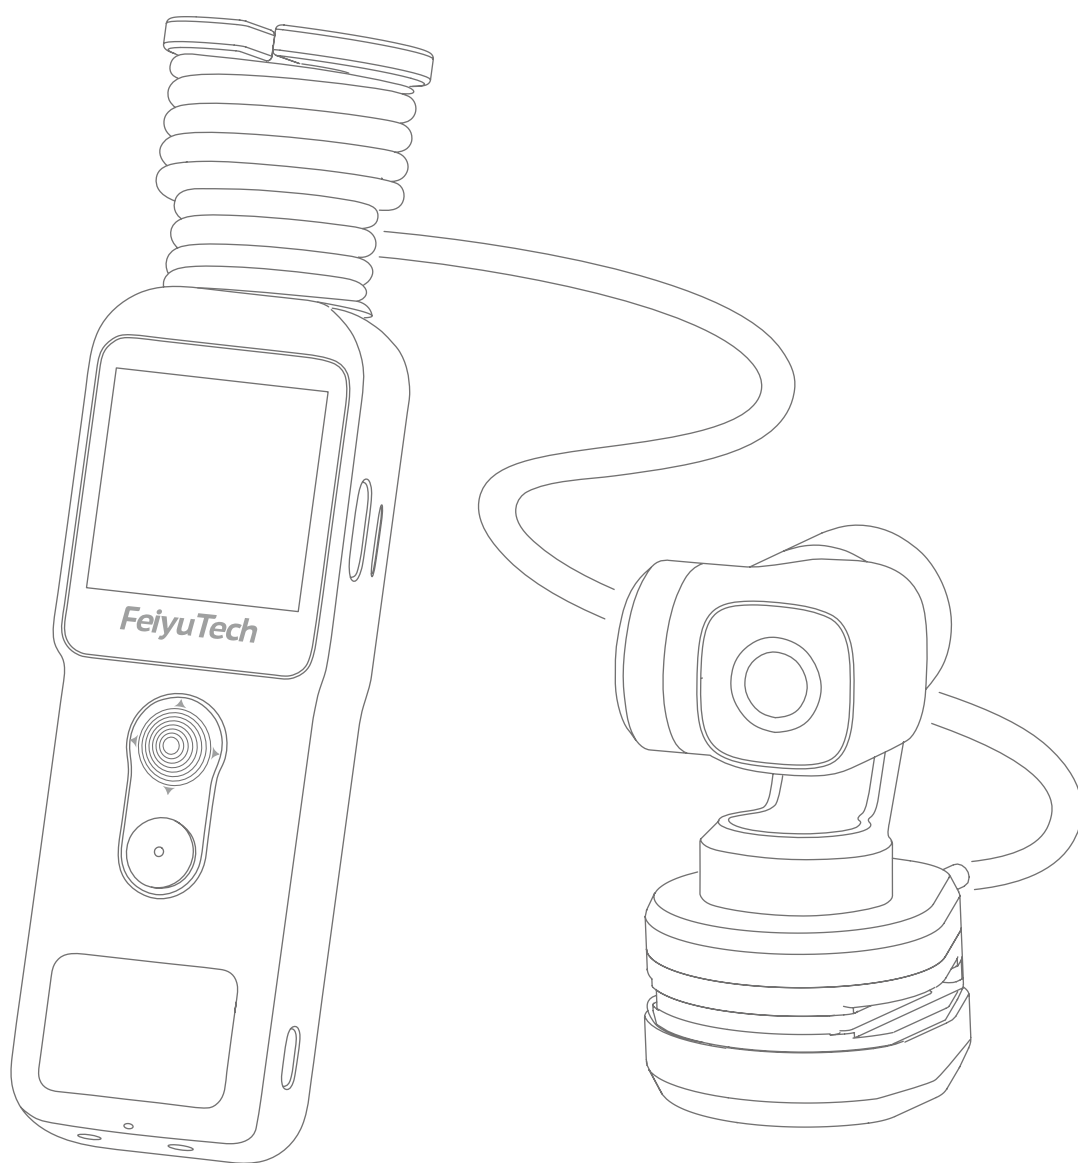

目次

| | |
|-----------------------|----|
| 1. 各部詳細..... | 2 |
| 2. 同梱物..... | 2 |
| 3. ご使用前に..... | 3 |
| 3.1 | 3 |
| 3.2 microSD | 3 |
| 4. 使用操作..... | 3 |
| 4.1 | 3 |
| 4.2 機能ボタン..... | 4 |
| 4.3 シャッターボタン..... | 4 |
| 4.4 タッチスクリーン..... | 4 |
| 5. Feiyu Cam App..... | 8 |
| 5.1 連 Wi-Fi..... | 9 |
| 5.2 | 9 |
| 6. 養..... | 10 |
| 7. | 12 |
| 8. 責 | 13 |

Feiyu Pocket 2S 是一款高清拍摄，小巧便携，收纳方便的可控制自拍相机。云台与手柄分离设，云台底部磁吸设计，易于固定并且方便拆卸。延长线连接手柄轻松监控，五向摇杆精准控制，支持视频声音外放，3 轴防抖技术，APP 体感控制稳定器旋转，手机 APP 无线控制相机方式，拍照 / 录制 / 延时 / 遥感控制镜头随心选择。

使用建议

本产品提供了以下资料，建议使用前先观看和阅读。

1. 快速入门手册
2. 使用说明书（电子版）
3. 教学视频教程

教程

* 可在飞宇官网 <https://www.feiyu-tech.cn/play/> 观看教学视频或扫描二维码前往。



下载 App

连接Feiyu Cam App可实现更多功能。

扫描二维码或在应用商店搜索“Feiyu Cam”下载

* 系统要求：iOS 9.0或更高版本, Android 6.0 或更高版本

* Android版本请使用浏览器扫描二维码下载




iOS




Android

1. 认识

手柄:

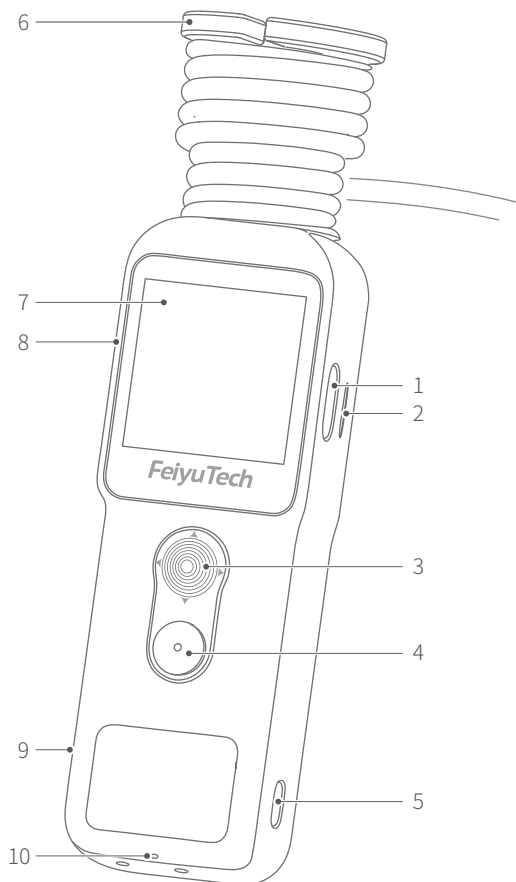


云台相机:

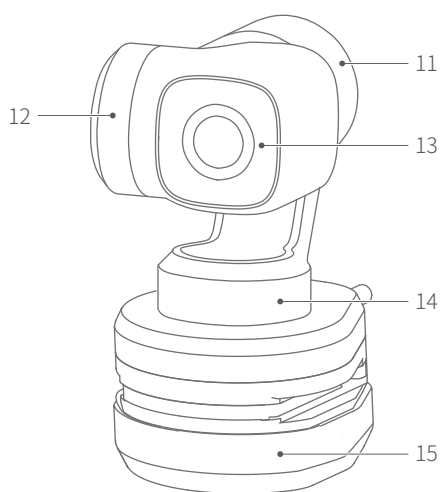

- | | | |
|-------------|----------------|------------------|
| 1. 电源键 | 6. 磁吸卷线器 | 11. 横滚轴 |
| 2. 喇叭 | 7. 触摸显示屏 | 12. 俯仰轴 |
| 3. 摇杆 / 功能键 | 8. Type-C 充电接口 | 13. 相机镜头 |
| 4. 拍摄键 | 9. 指示灯 | 14. 航向轴 |
| 5. HDMI 接口 | 10. MicroSD 卡槽 | 15. 1/4 英寸螺孔磁吸底座 |

2. 清单

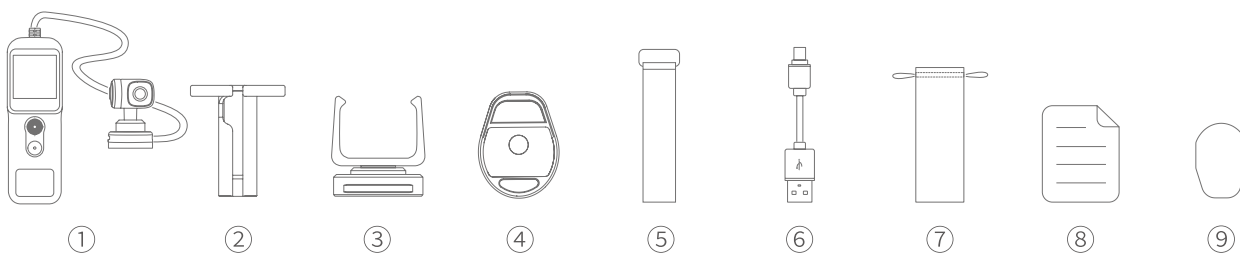

- | | | | |
|---------|-----------------|----------|--------------------|
| ① 主机 ×1 | ② 卷线配件 ×1 | ③ 手柄夹 ×1 | ④ 1/4 英寸螺孔磁吸底座 ×1 |
| ⑤ 腕带 ×2 | ⑥ Type-C 数据线 ×1 | ⑦ 绒布袋 ×1 | ⑧ 说明书 ×1 ⑨ 3M 贴 ×2 |

3. 开始使用




- (1) 首次使用时，请务必先充满电。
- (2) 当您不使用时，请关闭电源。

3.1 充电


使用 Type-C 数据线连接充电接口充电。
建议每月至少充电一次。

| 充电状态 | 开机充电 (显示屏指示) | 关机充电 (充电指示灯指示) |
|------|--|-------------------|
| 充电中 |  显示 | 红灯亮 |
| 充电完成 |  消失 | 绿灯亮 |

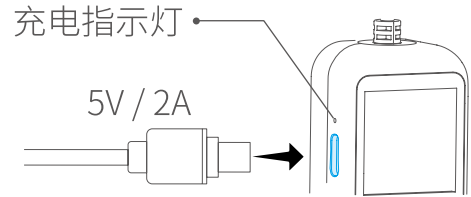


3.2 安装 MicroSD 卡

建议使用传输速度达到 UHS-I Speed Grade 3 (U3) 评级的 MicroSD 卡 (自备)。
初次安装的 MicroSD 卡，建议使用本产品格式化后再存储数据。

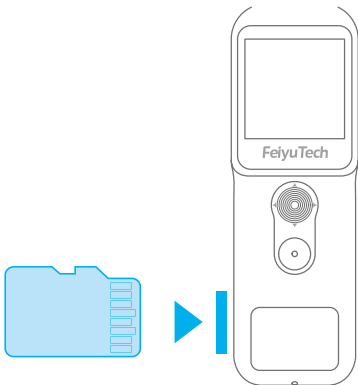

3.3 手柄夹的使用

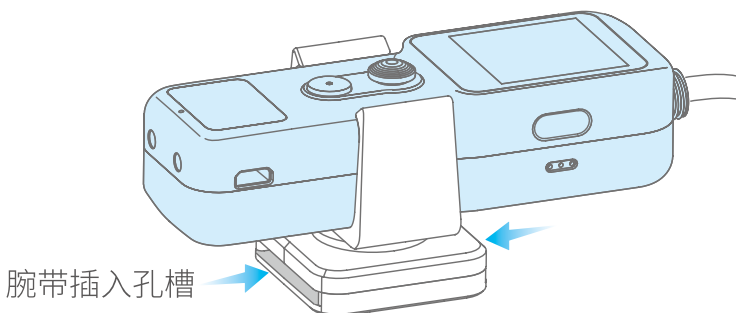


手柄通过手柄夹可固定在手腕上

4. 使用操作

4.1 电源键

长按 1 秒：开 / 关机

单击：(1) 切换拍照 / 录像 / 最近使用功能
(2) 返回上级菜单

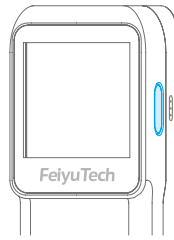


4.2 功能键

左 / 右拨动：控制航向

上 / 下拨动：控制俯仰

双击：回中


按住：进入锁定模式

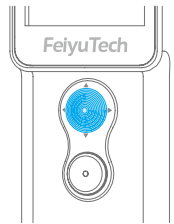

4.3 拍摄键

单击：拍照 / 录像 / 返回主界面

长按 3 秒：开 / 关 Wi-Fi

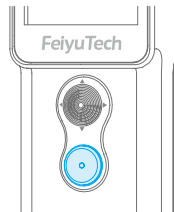



4.4 触摸显示屏

向左滑动：切换拍摄模式

向右滑动：进入相册

向上滑动：云台控制

向下滑动：进入设置

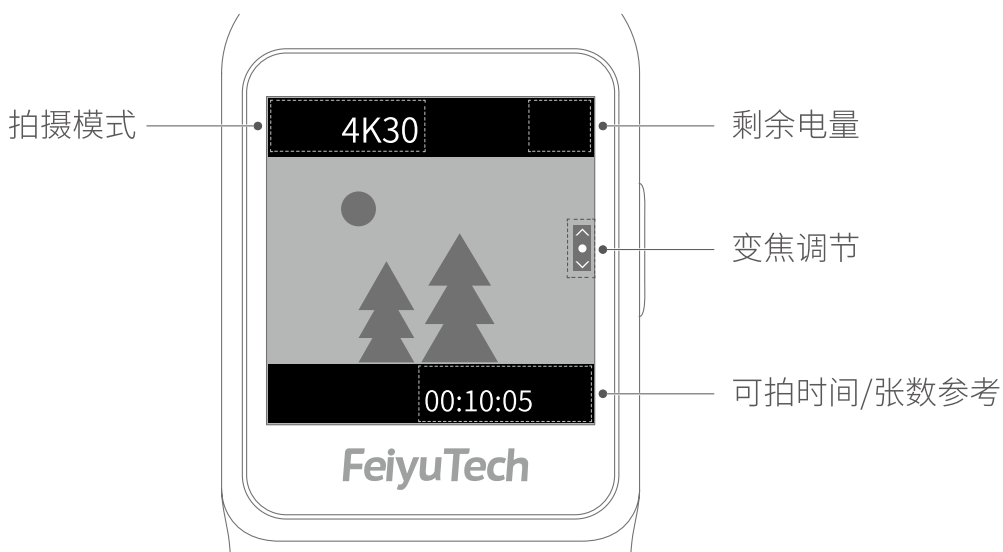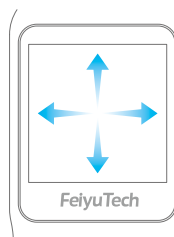



向左滑动

切换拍摄模式及设置对应模式参数。

上下滑动可切换为拍照 / 录像 / 慢动作 / 延时摄影 / 全景模式，单击进入选中模式的设置界面。

拍照

可设置照片尺寸比例与倒计时时间。

可选比例：3:2 / 4:3 / 16:9

可选倒计时时间：Off / 3s / 5s / 7s

录像

可设置视频分辨率及帧率。

可选分辨率：4K / 2.7K / 1080P / 16:9

可选帧率：24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 / 120

慢动作

可拍摄慢动作视频。

可选倍率：4K 2X / 1080P 4X / 720P 8X

延时摄影

可选择静态延时、轨迹延时和动态延时，选择后可在返回的界面点击底部设置延时间隔和持续时间。

可选分辨率：4K / 2.7K / 1080P

选择为轨迹延时时，点击[+]记录起始位置[1]，再次点击[+]记录结束位置[2]，点击[X]可回删记录。

全景模式

可选择全景拼接模式：2x2 / 3x3 / 180°

2x2：上、下各两张合成照片

3x3：上、中、下各三张合成照片

180°：横向四张合成照片



向右滑动

进入相册。

向上 / 下滑动可查看照片或视频。

播放

点击可播放当前视频。

喜欢

标记为喜欢的照片或视频，可连接 Feiyu Cam App 后，在相册 [喜欢] 中查看。

点击可取消喜欢。

未标记喜欢

点击可标记为喜欢。

删除

可删除当前图片或视频。



向上滑动

进入云台控制。

可控制回中、镜头翻转、调整跟随灵敏度、切换云台跟随模式。

(1) 云台跟随模式设置



回中模式，即恢复镜头至当前朝向居中状态。



航向和俯仰跟随模式。



全跟随模式。



航向跟随模式。

(2) 运动模式设置



镜头翻转。点击镜头即水平转动 180°，可进行自拍。



快速模式



骑行模式



车载模式



向下滑动

进入设置，向上滑动可返回上一级。

向左 / 右滑动可切换设置选项。

(1) 模式设置



穿戴模式



手持模式

(2) 系统设置

向左、右滑动可切换更多设置选项



显示剩余电量



打开 / 关闭相机 Wi-Fi



抗闪烁频率开关设置



按键音开 / 关



显示剩余存储空间，点击图标可进入格式化选项



自动关机时间设置



进入云台校准。当镜头不水平时，可尝试用此功能修正。校准时将云台静置放于稳定的水平平面上，如桌面上，请根据显示屏提示操作。



平均测光方式



点测光方式



更多设置，可切换语言、重置设备参数、查看设备信息（固件版本、序列号等）。

(3) 视角设置



超广角



宽视角



窄视角

(4) 人脸追踪设置



开启 / 关闭人脸追踪（可在拍照、录像、慢动作模式下可选取）

(5) 美颜设置



开启美颜



关闭美颜

（可在拍照模式下可选取）

(6) 画质设置



超高画质



高画质

（可在录像和慢动作模式下选取）

(7) 显示设置



全屏显示



常规显示

(8) 拍摄模式设置



专业模式



普通模式

设置成专业模式后，可在拍摄页面点击 **PRO** 图标设置相关参数

| 拍摄模式 | PRO 专业模式 | | | | | |
|------|----------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 参数设置 | 图片格式 | 白平衡 | 曝光 | 色彩 | 音量 | |
| 拍照 | ✓ | ✓ | ✓ | | | 图片格式: 设置JPG或J+R的保存形式 |
| 视频 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 白平衡: 设置场景模式或调节色温 |
| 慢动作 | | ✓ | ✓ | ✓ | | 曝光: 设置ISO、快门速度和曝光补偿 |
| 延时摄影 | | ✓ | ✓ | ✓ | | 色彩: 设置为普通色彩或FY-log色彩(保留更多的色彩) |
| 全景拍照 | ✓ | ✓ | ✓ | | | 音量: 设置视频音量 |

(9) 亮度设置



高亮度



中亮度



低亮度

(10) 保存设置




保存视频



保存图片与视频

4.5 指示灯指示说明

| 指示灯 | 指示灯状态 | 说明 | 状态 |
|-----|---------|------|-----|
| 绿灯 | 单闪 | 拍照 | 开机中 |
| | 持续闪烁 | 录像 | 开机中 |
| | 常亮 | 充电完成 | 关机中 |
| 红灯 | 充电指示灯常亮 | 充电中 | 关机中 |

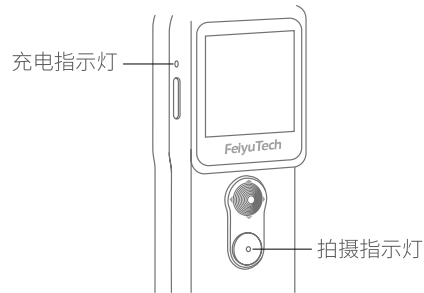


5. 使用 Feiyu Cam App

5.1 连接相机 Wi-Fi

打开 Feiyu Cam App，点击 [Feiyu Pocket] 选项卡，长按拍摄键打开 Wi-Fi，按 App 提示连接设备





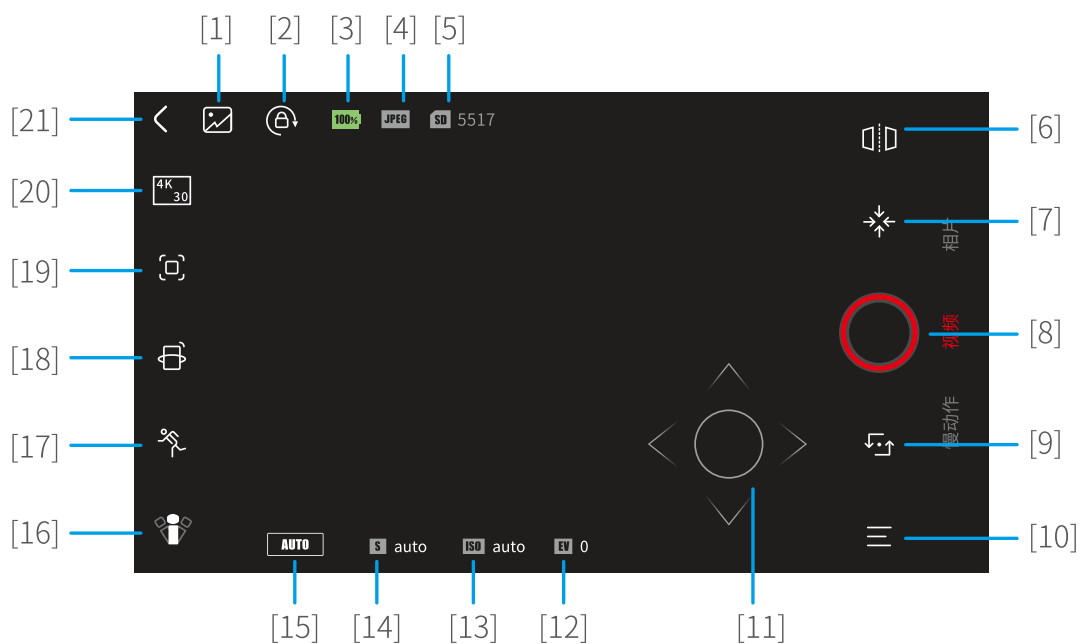
















5.2 相机界面



- [1] 相册 进入相册
- [2] 锁定方向 锁定当前屏幕方向
- [3] 电量显示 显示设备剩余电量
- [4] 文件格式 显示保存的文件格式
- [5] 存储容量 显示剩余的存储容量
- [6] 镜像 镜像预览画面
- [7] 云台回中 恢复镜头至当前朝向居中状态。
- [8] 拍摄 拍摄视频或照片
- [9] 自拍模式 镜头水平转动 180°
- [10] 相机设置 设置当前拍摄模式参数，以及格式化 microSD 卡，查看设备信息等

| 拍摄模式 参数 | 拍照 | 视频 | 慢动作 | 延时摄影 | 全景拍照 | 动态延时 |
|------------|----|----|-----|------|------|------|
| 手持穿戴 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 视角模式 | √ | √ | | | | |
| 抗闪烁 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 网格 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 水印 | √ | √ | √ | √ | | √ |
| 拍照比例 | √ | | | | | |
| 照片格式 | √ | | | | | |
| 视频格式 | | √ | √ | √ | | √ |
| 色彩 | | √ | √ | √ | | √ |
| 白平衡 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 全景拼接 | | | | | √ | |

- [11] 模拟摇杆 按住圆圈向左向右可控制航向方向，向上向下可控制俯仰方向

- [12] 曝光补偿  显示或设置当前曝光补偿
- [13] 感光度  显示或设置当前感光度
- [14] 快门速度  显示或设置当前快门速度
- [15] 自动 / 手动模式   切换自动或手动模式
- [16] 跟随模式  全跟随模式 (FPV)
-  航向和俯仰跟随模式
-  航向跟随模式
- [17] 跟随模式  车载模式 (穿戴)
-  快速模式 (穿戴)
-  骑行模式 (穿戴)
-  跟随灵敏 (手持)
-  跟随柔和 (手持)
- [18] 手机体感模式  开启后可通过手机体感控制航向或俯仰角度
※ 需手机陀螺仪传感器支持。
- [19] 智能跟随  开启后, 在相机界面中框选要锁定的目标, 镜头即可自动跟随目标转动。
- [20] 参数设置  视频模式下显示, 可设置视频分辨率、帧率、画质
-  照片模式下显示, 可设置拍照倒计时时间
-  延时摄影模式下显示, 可设置延时间隔、时长、轨迹
- [21] 返回  返回上一级

6. 保养

- (1) 请按正确的方式将本产品放入保护套中, 以免造成产品损坏。
- (2) 使用时, 请确保云台转动不受外力阻挡。
- (3) 请勿摔落、碰撞, 以免造成产品损坏。
- (4) 本产品不防水, 切勿接触任何液体。
- (5) 请注意防尘防沙。
- (6) 建议使用干净柔软的干布清洁产品表面。

7. 参数

| | |
|------|---|
| 机身尺寸 | 52.1 x 31.5 x 29.1mm / 95.1 x 28.6 x 20.8mm (工作状态下) |
| 机身重量 | 179g |
| 机身材质 | 航空铝合金、塑胶 ABS/PC |

| | |
|--------|---|
| 防水等级 | 不防水 |
| 电池 | 容量：875mAh 类型：锂离子电池 能量：6.738Wh 电压：7.7V 使用环境温度：0°至 40° |
| 工作时间 | 80min(1080 30fps 单机拍摄)， 160min（使用 4K 30fps 单机拍摄） |
| 充电时间 | 100min(5V 2A) |
| 相机 | 影像传感器：1/2.5" CMOS 有效像素：8.51M 镜头：FOV：130° F2.0 等效焦距：12mm IOS 范围：100~3200 电子快门速度：1/8000~16s 照片最大分辨率：3840x2160 照片拍摄模式：单张拍照、全景拍照、静态延时、轨迹延时 录像分辨率：4K 3840x2160 60/50/48/30/25/24 2.7K 2720x1520 60/50/48/30/25/24 1080P 1920x1080 120/60/50/48/30/25/24 录像模式：普通录影、延时录影、慢动作 视频储存最大码流：4K 60 帧 最大值 120Mbps 支持文件系统：FAT32、exFAT 图片格式：JPG/JPG+DNG 视频格式：MOV、MP4 支持储存卡类型：Micro SD，最大支持 512G(建议使用 U3 及以上高速卡) 音频输出：48KHz, AAC |
| 显示屏 | 1.3 英寸 /IPS/240x240 |
| 处理器 | V39M |
| Wifi | 2.4GHz，带宽：20MHz |
| 最大控制转速 | 180° /S |
| 可控转动范围 | 俯仰可控角度：- 95° ~ + 50° 横滚可控角度：+ 45° ~ - 45° 航向可控角度：- 220° ~ + 40° |
| 抖动抑制量 | ±0.005° |

8. 免责声明

感谢您使用飞宇科技产品。本文所提及的内容关系到您的安全、合法权益及责任，请务必认真阅读，以及按照指导正确设置和使用本产品。不按照本文的说明和警告来操作，可能会给您和周围人带来伤害，损坏本产品或周围产品。

禁止任何用户的任何非法用途。用户将为购买和使用产品的一切行为负责。对于本产品，本公司不承担终端客户对本产品所有调试和使用当中的风险和责任（包括直接或间接或者第三方的损失）。我公司对于任何从非正常渠道获

得或不明用途的产品，将不予任何服务。

! 注意：

1. 确保本产品开启过程及开启后，电机转动不受外力阻挡。
2. 未标注防水或防泼水的产品，请勿将其接触到水或其他液体。防水或防泼水产品请勿将其接触海水或腐蚀性液体。
3. 请勿拆卸本产品整机（除说明可拆卸配件外），如不慎拆开导致工作异常，请寄回重新调试。由此产生的费用全部由客户承担。
4. 长时间持续工作可能导致电机表面温度升高，请谨慎操作。
5. 严禁摔落或碰撞，摔落或碰撞本产品有可能使其损坏，导致工作异常。

♡ 储存与保养：

1. 请将本产品及电池存放在儿童及宠物接触不到的地方。
2. 禁止将本产品及电池放在靠近热源（火炉或加热器等）的地方以及置于热天的汽车内。
3. 请在干燥的环境中存储本产品及电池。
4. 切勿过充、过放电池，否则将对电芯造成损害。长时间不使用时，建议至少充电 1 次 / 月。
5. 切勿在温度太高或太低的环境下使用本产品及电池。

官方媒体平台

中文官网：www.feiyu-tech.cn
云台教学：www.feiyu-tech.cn/play/
微信：feiyu-tech
微博 / 今日头条 / 抖音：飞宇稳定器



官网



微信



微博

